

QUADRA LATERALE GUIDA BASSA GUIDA TELESCOPICA

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE



L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento laterale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione

USO

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia dotata di cricchetto e astine, facendola scorrere lungo le guide fino a bloccarla. Afferrare l'altra barra maniglia e fissarla alla precedente mediante l'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia con cricchetto senza astine e farla scorrere sulle guide fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

Successivamente mantenere con una mano la barra maniglia dotata di cricchetto e astine e con l'altra mano premere sui pulsanti uno verso l'altro, fino al completo sgancio, avendo cura di guidarla nel riavvolgimento completo della rete.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.


Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

QUADRA LATERALE GUIDA BASSA GUIDA TELESCOPICA

zanzar
sistem


PREPARAZIONE DELLA BARRA MANIGLIA

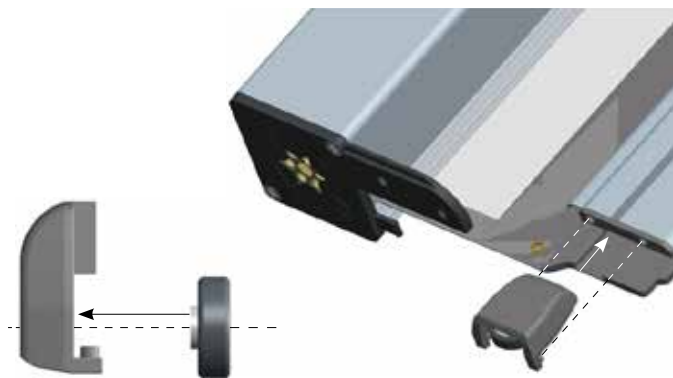

Inserire la rotellina con il "mozzo distanziale" rivolto verso lo spinotto di alloggiamento sul carter

Incastrare il carter con rotellina all'estremo inferiore della barra maniglia


2 Inserire il compensatore telescopico delle guide superiori, forare e fissare con i tasselli e le viti in dotazione

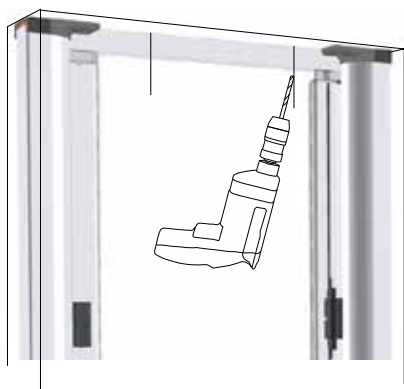

4 Inserire le guide superiori nel compensatore telescopico superiore, facendo entrare gli appositi inviti guida telescopici "e" nel cassonetto. Posizionare le due guide facendo allineare i due agganci cricchetto "f"




6 Inserire le guide basse negli inviti guida in basso ai cassonetti. **ATTENZIONE:** porre la guida con l'aggancio cricchetto sul lato cassonetto con cricchetto

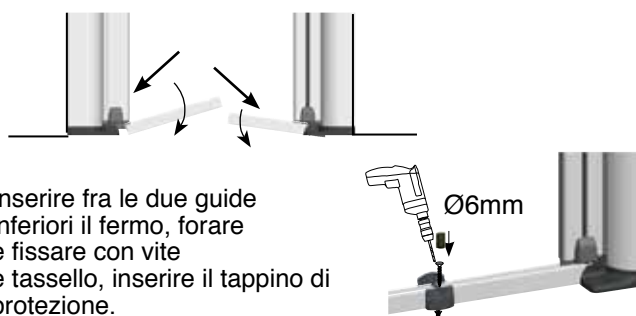

Inserire fra le due guide inferiori il fermo, forare e fissare con vite e tassello, inserire il tappino di protezione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1 Posizionare i cassonetti sui lati del vano. Incastrare i supporti cassonetto sulle testate inferiore. Forare e fissare con le viti e tasselli in dotazione

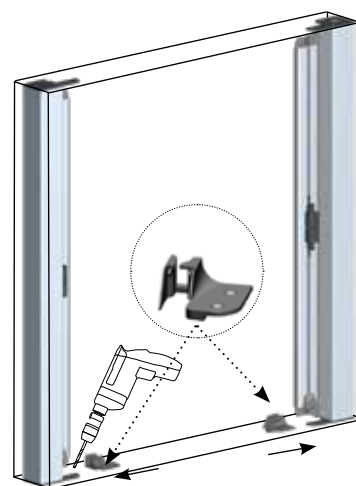


3 PREPARAZIONE DELLE GUIDE SUPERIORI


Posizionare a una delle estremità delle 2 guide, gli inviti guida telescopici "e" in cui andranno posizionati i grani negli appositi fori e dall'altra gli agganci cricchetto "f"



5 Inserire e serrare il grano, da 5x6 in dotazione, nel forellino sull'aggancio cricchetto della guida bassa.



Inserire l'aggancio a dx o sx a filo della estremità di una delle "guide basse" e serrare il grano.

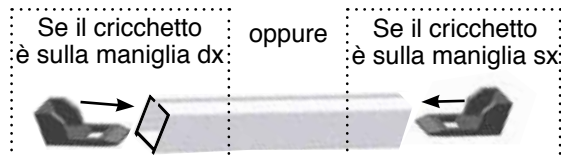

7 REGOLAZIONE CRICCHETTO

Se l'astina inferiore del cricchetto tende a toccare la guida mentre scorre la barra maniglia; svitare la vite del cricchetto e sollevare leggermente il gruppo cricchetto verso l'alto fino a che l'astina in basso, durante l'azionamento della barra maniglia, non strofini sulla guida. Quindi bloccare nuovamente la vite.

